



EN

Self-Adhesive Drilling Template

NB important!
Vertical distance from holes to the edge of the board may vary from board to board. Please check carefully when placing boards side by side.

1. The board's back features metal prepared with holes.
 2. Affix the self-adhesive drilling template atop the holes on the back.
 3. Use a pen to mark the center line of each hole.
 4. Place the adhesive drilling template on the wall, ensuring the line is completely horizontal using a spirit level.
 5. Drill the two holes marked on the template.
 6. Insert the plugs into the holes, then install the screws as indicated.
- Once completed, you can remove the template and hang the glass board.

IT

Sagoma per foratura adesiva

Importante!
La distanza verticale tra i fori e il bordo della lavagna può variare da lavagna a lavagna. Controlla attentamente quando intendi installare le lavagne accostanodole.

1. Sul retro in metallo della lavagna sono predisposti i fori di montaggio.
 2. Attacca la sagoma per foratura adesiva sui fori di montaggio.
 3. Segna con un pennarello una riga su ogni foro.
 4. Posiziona la sagoma per foratura adesiva sulla parete e, utilizzando una livella, assicurati che la linea sia perfettamente orizzontale.
 5. Utilizzando un trapano, esegui i fori segnati sulla sagoma.
 6. Inserisci i tasselli nei fori e installa le viti come mostrato nell'immagine.
- Completata quest'operazione, puoi rimuovere la sagoma e appendere la lavagna.

DE

Selbstklebende Bohrschablone

Hinweis: Wichtig!
Der vertikale Abstand der Löcher zu den Kanten kann je nach Produkt variieren. Prüfen Sie dies sorgfältig, wenn Sie mehr als ein Glasboard nebeneinander an die Wand hängen möchten.

1. Auf der Metallrückseite der Glasplatte befinden sich Löcher.
 2. Befestigen Sie die selbstklebende Bohrschablone oben an den Löchern auf der Rückseite.
 3. Markieren Sie mit einem Stift eine Linie in der Mitte jedes Lochs.
 4. Befestigen Sie die selbstklebende Bohrschablone an der Wand. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass die Linie vollständig horizontal ist.
 5. Bohren Sie die beiden auf der Schablone markierten Löcher.
 6. Stecken Sie die Dübel in die Löcher und bringen Sie dann die Schrauben wie gezeigt an.
- Sie können die Schablone entfernen und die Glastafel aufhängen.

PL

Samoprzylepny szablon do wiercenia

Uwaga: ważne!
Pionowa odległość od otworów do krawędzi może się różnić w zależności od konkretnego egzemplarza tablicy. Sprawdź to dokładnie, jeśli chcesz powiesić na ścianie obok siebie więcej niż jedną tablicę.

1. Na metalowym tyle tablicy znajdują się otwory.
 2. Przymocuj samoprzylepny szablon do wiercenia na górze otworów z tyłu.
 3. Zaznacz długopisem linię na środku każdego otworu.
 4. Przymocuj samoprzylepny szablon do wiercenia do ściany. Użyj poziomicy, aby upewnić się, że linia jest umieszczona całkowicie poziomo.
 5. Wywierć dwa otwory zaznaczone na szablonie.
 6. Włóż zaślepki do otworów, a następnie wkręć śruby zgodnie z ilustracją.
- Możesz usunąć szablon i powiesić szklaną tablicę.

FR

Gabarit de perçage autocollant

Remarque : Important !
La distance verticale entre les trous et le bord peut varier en fonction du tableau. Vérifiez bien ce point si vous souhaitez accrocher plus d'un tableau au mur, côte à côte.

1. Il y a des trous métallique à l'arrière du tableau.
 2. Déposer le gabarit de perçage sur l'arrière du tableau de manière à recouvrir les trous.
 3. Tracez une ligne au centre entre les deux trous à l'aide d'un stylo. Marquez également l'emplacement des trous.
 - 4 Fixez le gabarit de perçage autocollant au mur. Utilisez un niveau à bulle pour vous assurer que la ligne est placée complètement à l'horizontale.
 5. Percez les deux trous marqués sur le gabarit.
 6. Insérez les chevilles dans les trous et vissez les vis comme indiqué.
- Vous pouvez retirer le gabarit et suspendre votre tableau en verre.


CZ

Samolepicí šablona pro vrtání/instalaci


Poznámka: důležitě!
Vertikální vzdálenost od otvorů k okrajům se může lišit v závislosti na konkrétní tabuli. Toto pečlivě zkontrolujte, pokud chcete na zeď pověsit více tabulí vedle sebe.

1. Montážní otvory se nachází na kovové zadní straně tabule.
 2. Připevněte samolepicí vrtací šablonu k horní části otvorů na zadní straně.
 3. Propiskou vyznačte čáru ve středu každého otvoru.
 4. Připevněte samolepicí vrtací šablonu na zeď. Použijte vodováhu, abyste se ujistili, že čára je zcela vodorovná.
 5. Vyvrtejte dva otvory označené na šabloně.
 6. Vložte hmoždinky do otvorů a poté nainstalujte šrouby podle obrázku.
- Šablonu můžete odstranit a zavěsit skleněnou tabuli.


1.

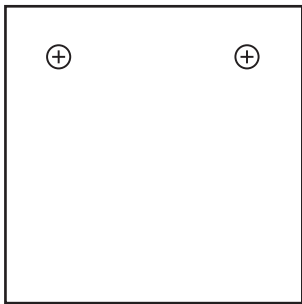


2.

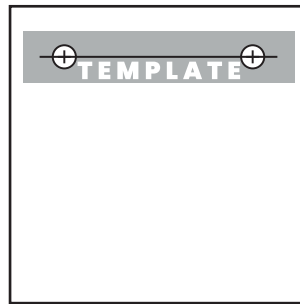


3.

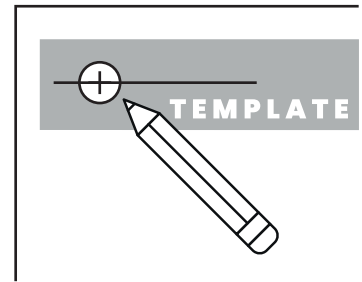




4.

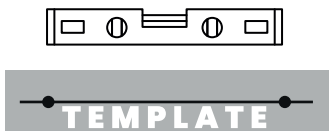

5.

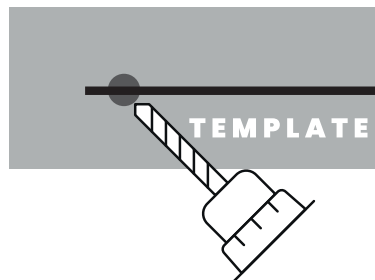

6.

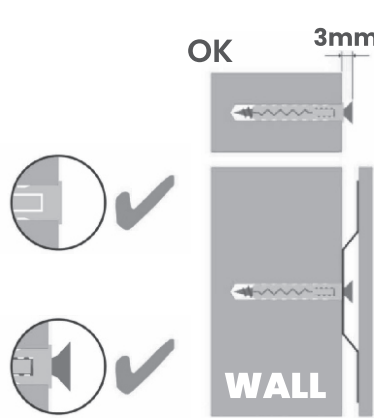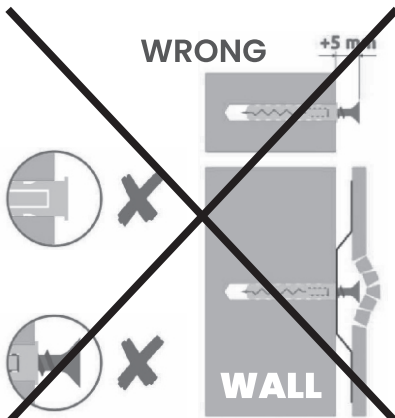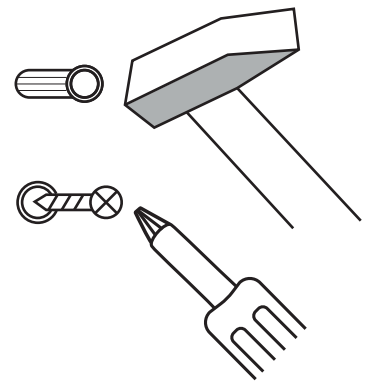

Watch video!

